


Instrukcja montażu

VVpreamp

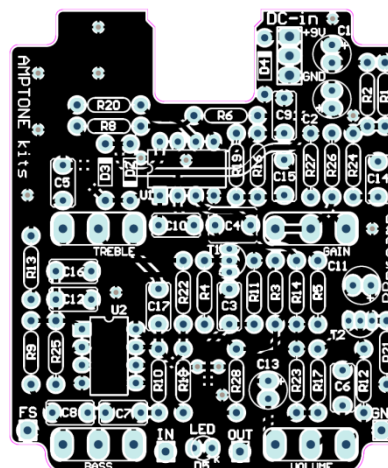

Lista elementów zestawu


Oznaczenie na PCB	Nazwa części	Wartość/symbol	Ilość
C1, C2, C11, C13	Kondensator elektrolityczny	10uF	4
C3	Kondensator foliowy	22nF	1
C4	Kondensator foliowy	1uF	1
C5, C6	Kondensator foliowy	100nF	2
C7, C8	Kondensator foliowy	33nF	2
C9, C15	Kondensator foliowy	220nF	2
C10	Kondensator ceramiczny	50pF	1
C12	Kondensator ceramiczny	150pF	1
C14	Kondensator foliowy	47nF	1
C16, C17	Kondensator foliowy	4,7nF	2
D2, D3, D4	Dioda prostownicza	1N914	3
D5	Dioda LED 3mm		1
P1	Potencjometr PCB-V	1M/B	1
P2	Potencjometr PCB-V	50k/B	1
P3	Potencjometr PCB-V	50k/B	1
P4	Potencjometr PCB-V	100k/B	1

R1, R2, R5, R6, R13, R14, R21, R22, R26	Rezystor 0,25W	10k	9
R3, R12	Rezystor 0,25W	470k	2
R4, R8, R16, R20	Rezystor 0,25W	1k	4
R9, R10, R24, R28	Rezystor 0,25W	4,7k	4
R11	Rezystor 0,25W	1M	1
R17	Rezystor 0,25W	47R	1
R18	Rezystor 0,25W	33k	1
R19	Rezystor 0,25W	18k	1
R23	Rezystor 0,25W	100k	1
R25	Rezystor 0,25W	47k	1
R27	Rezystor 0,25W	220R	1


T1, T2	Tranzystor	2n5088	2
U1	Układ scalony	RC4558P	1
U2	Układ scalony	TL072P	1

	Podstawka	DIL8	2
	Gniazdo jack 6,3mm	NYS229	2
	Przełącznik 3PDT	czerwony	1
	PCB 1	true bypass	1
	PCB 2	VV preamp	1
	Gniazdo DC	Styl Boss	1
	Gałka biała	Classic	4
	Panel, faceplate	VV preamp orange	1
	Ośłona do potencjometrów	16mm	4
	Soczewka diody LED 3mm	Matowa	1
	Kable połączeniowe		1

Montaż końcowy zestawu

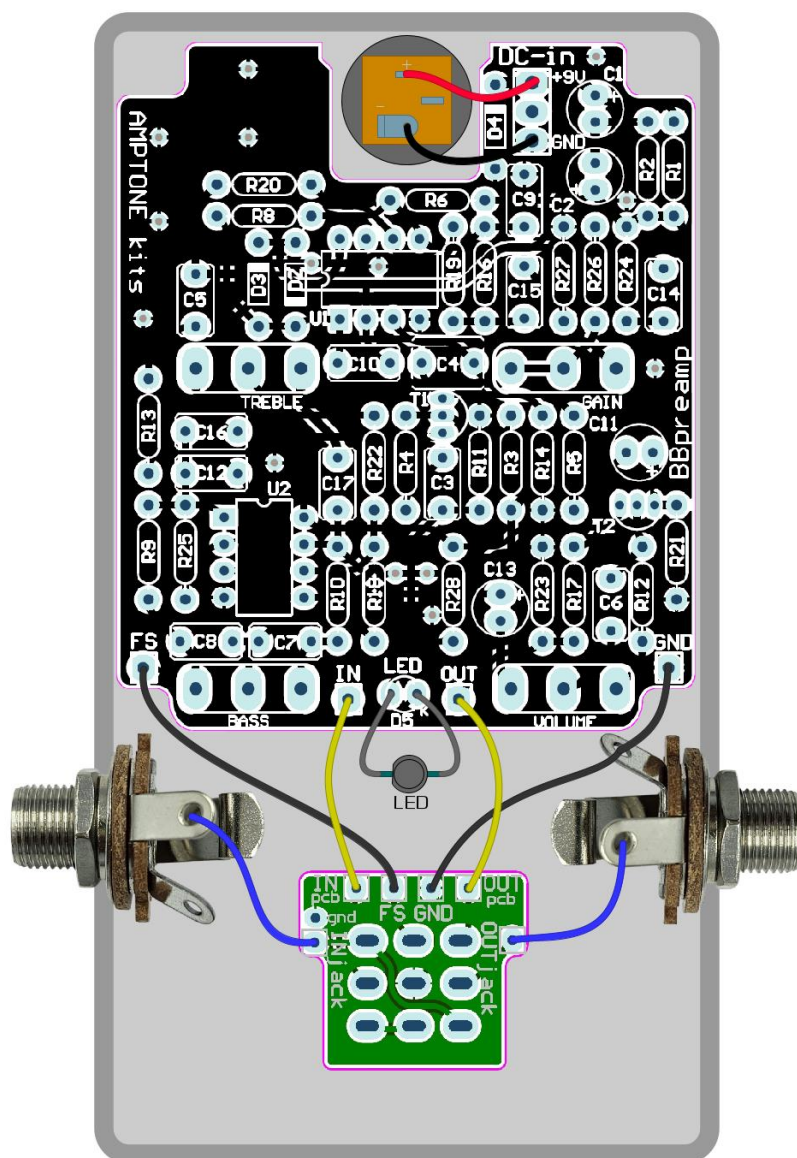

Kod paskowy rezystorów

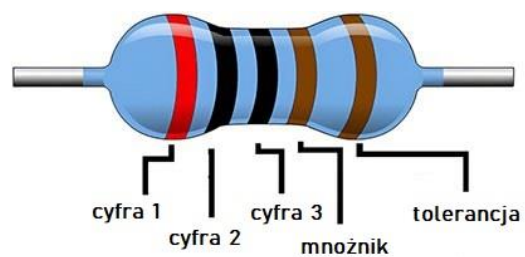

Black	0	0	0	x 1	
Brown	1	1	1	x10	±1%
Red	2	2	2	x10 ²	±2%
Orange	3	3	3	x10 ³	±3%
Yellow	4	4	4	x10 ⁴	±4%
Green	5	5	5	x10 ⁵	±0.5%
Blue	6	6	6	x10 ⁶	±0.25%
Violet	7	7	7	x10 ⁷	±0.1%
Grey	8	8	8	x10 ⁸	±0.05%
White	9	9	9	x10 ⁹	
Gold				x10 ⁻¹	±5%
Silver				x10 ⁻²	±10%

Przykład:

pomarańczowy (3) | pomarańczowy (3) | czarny (0) | pomarańczowy (x10³) | brązowy – 330k / 1%